



Aplicación para teléfono inteligente “myWIKa device”



Más idiomas disponibles en www.wika.es.

© 08/2021 WIKa Alexander Wiegand SE & Co. KG
Reservados todos los derechos.
WIKa® es una marca protegida en varios países.

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
¡Guardar el manual para una eventual consulta!

Contenido

1. Información general	4
1.1 Descripción	4
1.2 Contrato de licencia	4
1.3 Requerimientos del sistema	6
2. Primeros pasos e instalación	7
3. Conexión con el CPG1500	8
4. Versión de demostración	10
5. Registro y activación	11
6. Menú principal	13
6.1 Desconexión	13
6.2 Medición	13
6.3 Registrador	13
6.3.1 Carga	13
6.3.2 Descarga	14
6.4 Configuraciones básicas	18
6.4.1 Aplicación	18
6.4.2 Instrumento	18
6.5 Información	23
6.6 Aviso legal	24
6.7 Declaración de protección de datos.	25
6.8 Service	25
6.8.1 Solicitud de calibración.	25
7. Funciones de menú, resumen breve	26
8. Errores	29

ES

1. Información general

1. Información general

1.1 Descripción

ES



Como complemento al manómetro digital de precisión modelo CPG1500, además del software de calibración WIKa-Cal, está disponible la aplicación myWIKa device. Esto hace posible la comunicación con el CPG1500 a través de un teléfono inteligente.

Mediante la aplicación y la conexión WIKa-Wireless, el CPG1500 puede configurarse fácilmente para las tareas de prueba y calibración a través de un teléfono inteligente. Durante la medición de presión, el valor se visualiza directamente en la pantalla del móvil en la unidad deseada. Se pueden recuperar otros parámetros como la temperatura y la tasa de cambio de presión. La aplicación también permite configurar, controlar y almacenar las operaciones de registro. Como la aplicación también se comunica con el software WIKa-Cal, los datos de registro pueden transmitirse de forma inalámbrica para su posterior procesamiento en un ordenador adecuado.

La aplicación móvil está disponible para teléfonos inteligentes con sistemas operativos Android e iOS. Sus funciones actualmente sólo se refieren al CPG1500.

- La aplicación myWIKa device descrita en el manual de instrucciones está disponible como complemento del software de calibración WIKa-Cal y del manómetro digital de precisión CPG1500.
- Este manual de instrucciones contiene información sobre el manejo de la aplicación.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Sujeto a modificaciones técnicas.
- Para obtener más información consultar:
 - Página web: www.wika.es / www.wika.com
 - Servicio técnico: Tel.: +34 933 938 630
 - Fax: +34 933 938 666
 - info@wika.es

1.2 Contrato de licencia

Usted, como licenciatario, no puede modificar, traducir, reconvertir, descompilar, desensamblar o descodificar el programa en su totalidad o en parte, así como desarrollar otro software derivado del programa.

Titularidad de los derechos

Todos los derechos de publicación, reproducción, edición y uso del programa son propiedad de WIKa.

Garantía y limitación de la responsabilidad

- WIKA garantiza que el programa es generalmente utilizable en el sentido de la descripción del mismo. Dado que, según el estado de la técnica, no es posible desarrollar programas informáticos que funcionen sin errores en todas las aplicaciones y combinaciones, WIKA no asumirá ninguna responsabilidad respecto a la ausencia de defectos y al funcionamiento ininterrumpido del programa. En particular, WIKA no garantiza que el programa cumpla los requerimientos del usuario o que funcione junto con otros programas seleccionados por éste. El comprador (licenciataria) es responsable de la correcta selección y de las consecuencias del uso del programa, así como de los resultados previstos u obtenidos.
- WIKA no se responsabiliza por la introducción indebida de los valores y el manejo del programa. WIKA no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a entradas, configuraciones y transferencias incorrectas o sus consecuencias. WIKA recomienda comprobar el correcto funcionamiento de cada sensor basándose en la plausibilidad de algunas mediciones manuales en todo el rango de medición después de la configuración.
- WIKA es responsable, sin limitación,
 - en caso de dolo o negligencia grave
 - por un daño a la vida, la integridad física o la salud
 - de acuerdo con las disposiciones de la legislación sobre responsabilidad por productos defectuosos
 - en la medida de la garantía ofrecida por el vendedor.
- En caso de incumplimiento por negligencia leve de una obligación esencial para la consecución del acuerdo de licencia (obligación cardinal), la responsabilidad de WIKA se limita al nivel de daño previsible y típico del tipo de negocio en cuestión.
- No existe ninguna otra responsabilidad de WIKA.
- La anterior limitación de responsabilidad también se aplica a la responsabilidad personal de los empleados, agentes y órganos directivos de WIKA.

Duración del contrato

Este contrato estará en vigor hasta que el licenciataria lo rescinda destruyendo el programa y todas las copias. Además, se extingue cuando se violan los términos del contrato. El licenciataria se compromete a destruir el programa y todas las copias al finalizar el contrato.

Mejoras y perfeccionamientos

WIKA tiene derecho a realizar mejoras y perfeccionamientos del programa a su entera discreción.

Incumplimiento de contrato

WIKA señala que el licenciataria será responsable de todos y cada uno de los daños y perjuicios derivados de las infracciones de los derechos de autor, que se causen a WIKA debido al incumplimiento de las condiciones del contrato por parte del licenciataria.

El presente contrato de licencia se regirá por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Mercancías de 11 de abril de 1980 (CIM). El lugar de actuación es Klingenberg am Main, Alemania. El lugar de jurisdicción exclusivo es Aschaffenburg, en el caso de que cada parte sea un comerciante o una persona jurídica de derecho público o no tenga jurisdicción general en Alemania.

1. Información general

1.3 Requerimientos del sistema

Datos técnicos

Requisitos mínimos del sistema	<ul style="list-style-type: none">■ Todas las versiones a partir de Android 8.0 (Android 8.0, 8.1, 9.0, 10.0, 11.0)■ Todas las versiones a partir de iOS 9.0 (iOS 9.0, 10, 11, 12, 13, 14)
Versiones lingüísticas	Alemán, inglés (GB), inglés (EE.UU.), francés, italiano, español, polaco
Tipos de comunicación	CPG1500, GDI-100-D

ES

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc..





Abreviaturas, definiciones

[XXX]	Pulsar la tecla [XXX] en el programa
XXX	Se visualiza el menú XXX Nombre de la opción de menú
“XXX”	Se seleccionará el menú "XXX"
■	Símbolo de enumeración
▶	Instrucción
1. ... X.	Seguir las instrucciones paso a paso
⇒	Resultado de una instrucción

2. Primeros pasos e instalación

2. Primeros pasos e instalación

1. Abrir Play Store o App Store en el teléfono inteligente e introducir "myWIKa device" en el campo de búsqueda.
2. Instalar la aplicación del dispositivo myWIKa.

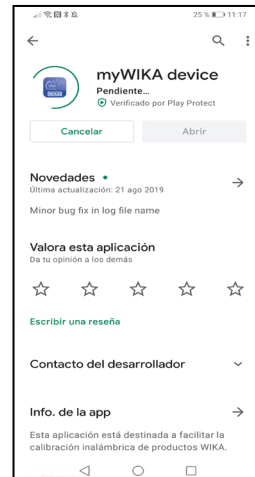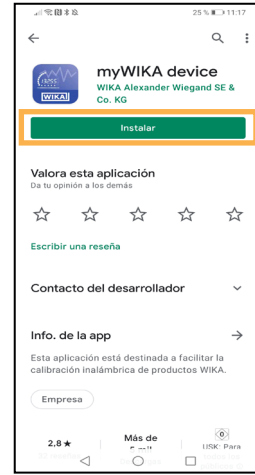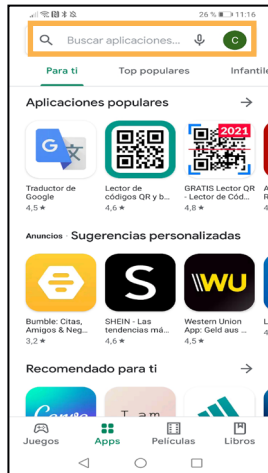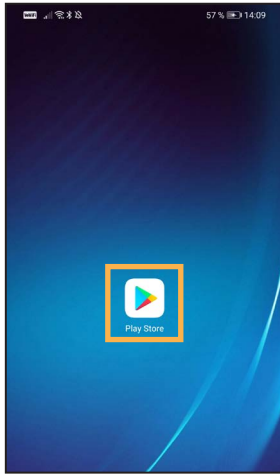


ES


3. Conexión con el CPG1500

3. Conexión con el CPG1500


- ▶ Iniciar la aplicación myWIKa device.

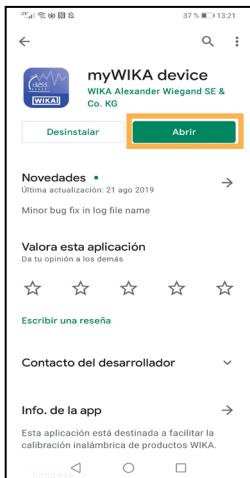

La página de inicio se utiliza para conectarse a un CPG1500.

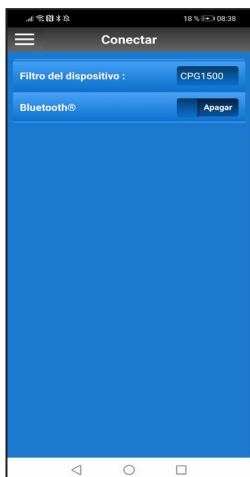

1. Para empezar, utilizar el icono de menú en la parte superior izquierda para establecer el idioma de la aplicación (por defecto: "English-GB").
2. Hacer clic en **[App]** y configurar el idioma deseado.

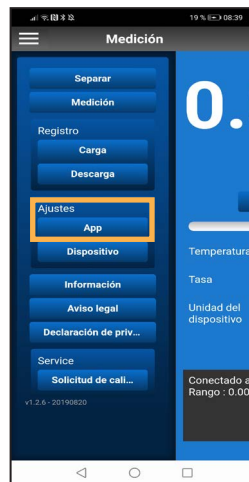

⇒ La aplicación se cargará y se establecerá el idioma deseado.




Si se cambia el idioma después de conectarse al CPG1500, la conexión debe realizarse de nuevo.

3. Conexión con el CPG1500

Antes de poder conectarse a un CPG1500, el Bluetooth® debe estar activado.




En un dispositivo iOS, el Bluetooth debe activarse por separado en los ajustes del sistema operativo.
En los dispositivos Android, el Bluetooth del teléfono inteligente se activa automáticamente cuando se mueve el deslizador.

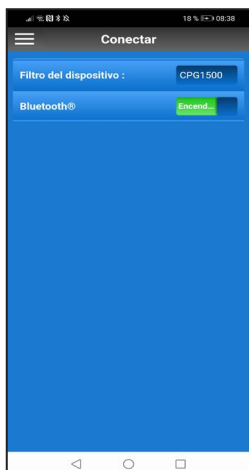

Los instrumentos disponibles al alcance de la mano se muestran en una lista. Una vez finalizada la búsqueda, se consulta automáticamente si se ha encontrado también el instrumento buscado; en caso contrario, se puede iniciar una nueva búsqueda.

Si se encuentra el instrumento deseado, confirme el resultado de la búsqueda con **[Sí]**.

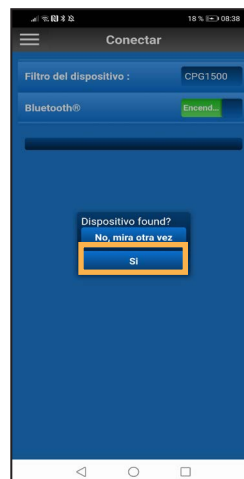



ES

Para poder conectar la aplicación con el CPG1500, acepte la conexión con **[Sí]**.

Una vez activada, la aplicación busca los CPG1500 disponibles a su alcance.



Sin el consentimiento de que myWIKa device pueda acceder a la ubicación del dispositivo, no se puede realizar la búsqueda de un CPG1500.

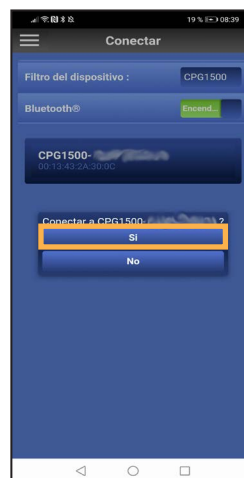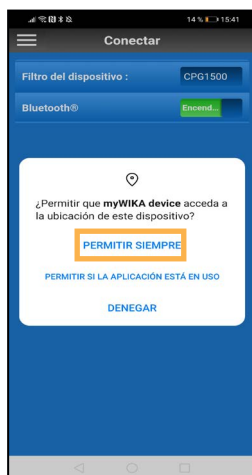

3. Conexión con el CPG1500 / 4. Versión de demostración

Una vez establecida la conexión con éxito, la aplicación muestra información sobre el instrumento CPG1500. Esto puede tardar unos segundos.

ES



La información del instrumento se cierra automáticamente después de unos segundos, pero también puede cerrarse mediante **[Cancelar]**.

Después de cerrar la información del instrumento, la aplicación se puede utilizar en la versión de demostración.

4. Versión de demostración

Tras conectar la aplicación a un CPG1500, la aplicación está lista para su uso en la versión de demostración.



Con la versión de demostración, las mediciones sólo pueden realizarse con un CPG1500. Además, es posible cambiar la configuración de la aplicación.




Para utilizar la aplicación con todas sus funciones, es necesario registrarse.

5. Registro y activación

5. Registro y activación

1. Haga clic en **[Asignación]** en el menú.

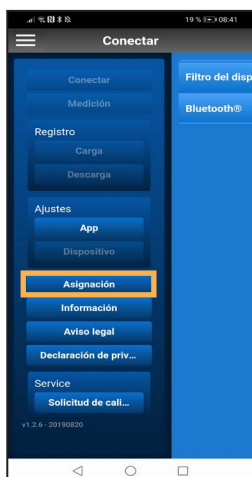

4. Haga clic en **[Asignación]**.



ES

2. Completar el formulario de inscripción con los datos personales.



Si se ha configurado un servicio de correo electrónico en el teléfono inteligente, se abre automáticamente un correo electrónico precompletado que incluye el destinatario.


5. Haga clic en **[Enviar]**.

Si no hay ningún servicio de correo electrónico instalado en el teléfono inteligente, se abre una ventana emergente en la que se puede seleccionar un programa para enviar, compartir o reenviar.

3. Marcar la casilla en el campo **Política de privacidad**.




La política de privacidad puede leerse haciendo clic en ella.

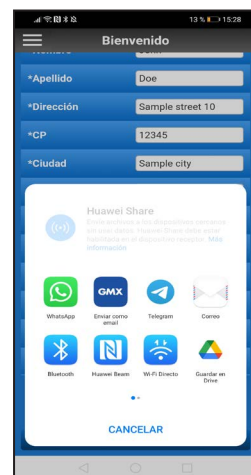


5. Registro y activación

6. Enviar manualmente un correo electrónico con los datos personales a "ctregistration@wika.com".

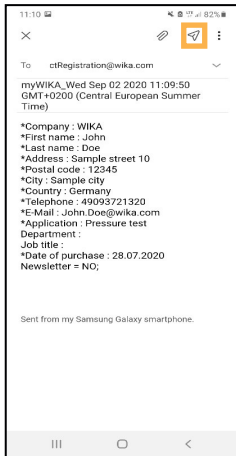

⇒ Se generará un código de activación que se enviará a la dirección de correo electrónico utilizada.

7. Tras recibir el código, abra la aplicación e introduzca el código una vez.

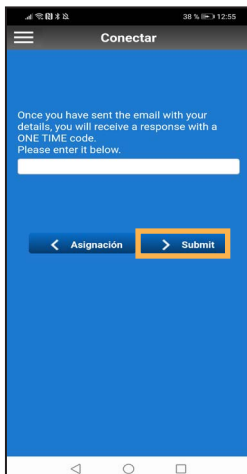

8. Confirmar con [**> Submit (Enviar)**].
⇒ La aplicación está desbloqueada y lista para ser utilizada.



Si el registro no se ha realizado correctamente, puede repetirse pulsando el botón [**< Asignación**].


6. Menú principal

6. Menú principal

El menú principal puede abrirse en la esquina superior izquierda mediante el icono de la hamburguesa (tres líneas apiladas). Confirmar de nuevo para cerrar el menú. A continuación se explican con más detalle las distintas opciones del menú.


6.1 Desconexión

Si ya no se desea mantener la conexión con el CPG1500, se puede terminar mediante **[Separar]**.

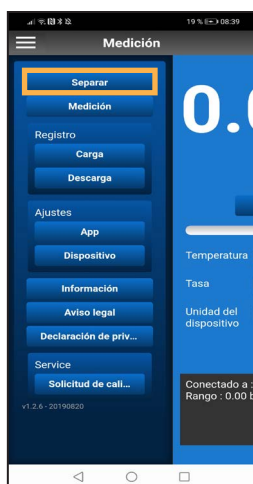

6.2 Medición

Esta opción de menú permite visualizar el valor de medición actual y ajustarlo según sea necesario. Aquí se puede ver la unidad de presión de la aplicación, pero también valores adicionales como la temperatura, la tasa y la unidad del CPG1500.

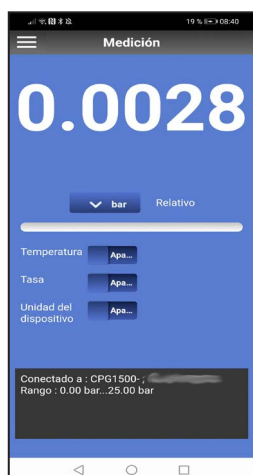

6.3 Registrador

6.3.1 Carga

Para poder realizar un registro, debe determinarse de forma previa:

- Con qué intervalo debe realizarse el registro.
- Cuánto tiempo debe durar el registro.
- Cuando debe comenzar el registro.

Una vez realizados estos ajustes, se puede iniciar el registro. Hay dos opciones para ello.

Opción 1

El registro puede iniciarse en un momento determinado. Esto se puede ajustar a través de la opción **Tiempo de inicio**. El ajuste se activa a través del botón **[Carga]**.



Opción 2

El registro puede comenzar inmediatamente pulsando el botón **[Empezar ahora]**. Para ello no hay que seleccionar ninguna hora de inicio.



ES

6. Menú principal

El botón **[Previsión]** se activa en cuanto se inicia un registro. Aquí se pueden ver los valores del proceso de registro actual.



6.3.2 Descarga

6.3.2.1 Crear un archivo CSV

Esta opción de menú permite descargar, actualizar y borrar los datos del registrador presentes en un CPG1500.



Si las configuraciones del registro ya no corresponden con los requerimientos deseados, dichas configuraciones pueden restablecerse mediante el botón **[Reset (Restablecer)]**. Si se quiere detener el proceso de registro antes de tiempo, se puede hacer mediante el botón **[Parada]**.

El registro deseado se puede seleccionar en el campo de **Selección de registro**.



El botón **[Último]** borra la última operación de registro.



6. Menú principal

Si el proceso de registro se mostró antes de la eliminación, la vista puede limpiarse mediante el botón **[Refrescar]**.




Si hay que eliminar todos los procesos, se hace mediante el botón **[Todo]**.

Los datos también pueden enviarse por correo electrónico en forma de archivo csv. Para ello hay que seleccionar el registro deseado.

En cuanto aparezca el registro, podrá descargarse en el teléfono inteligente mediante el botón **[Descarga]**. Sin embargo, primero se le pregunta si la descarga debe guardarse **"Con header"**, es decir, compatible con WIKA-Cal, o como un archivo simple (**"Sin header"**).



A continuación se explica la diferencia entre ambas opciones. En primer lugar, se abre una ventana emergente en ambos casos en la que se puede seleccionar el programa adecuado para el envío.

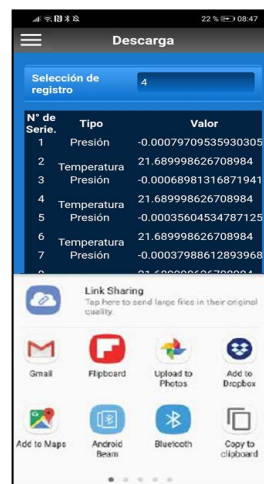

ES

6. Menú principal


Opción "Con header"

Si ahora se selecciona el servicio de correo electrónico deseado, se adjunta automáticamente un archivo csv a este correo electrónico.

ES



Este archivo no debe ser renombrado o modificado, de lo contrario la transferencia en el WIKA-Cal no será posible.

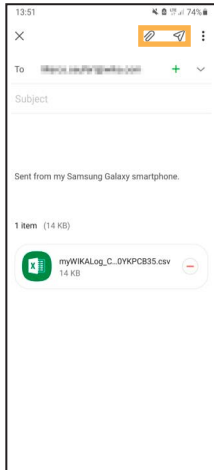

Opción "Sin header"


Si se selecciona la opción "Sin header" en la ventana de descarga, puede descargarse como archivo csv y editarse gráficamente o procesarse de forma independiente.




Para evaluar completamente el archivo en WIKA-Cal, se necesita una versión completa del software.

6.3.2.2 Carga del archivo csv en WIKA-Cal

1. Abrir WIKA-Cal y seleccionar el botón [Descarga].

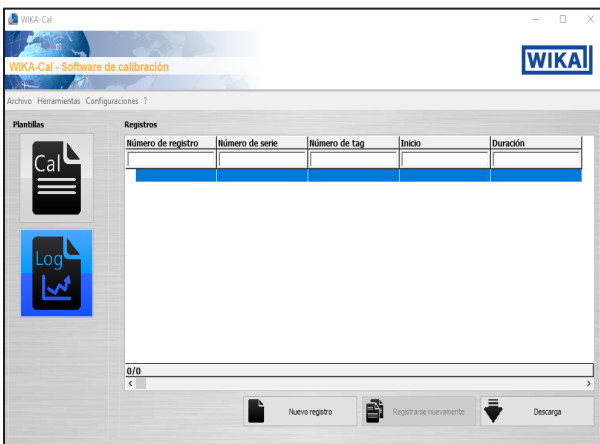


2. Seleccionar el CPG1500 como instrumento de referencia para cargar los datos en WIKA-Cal.

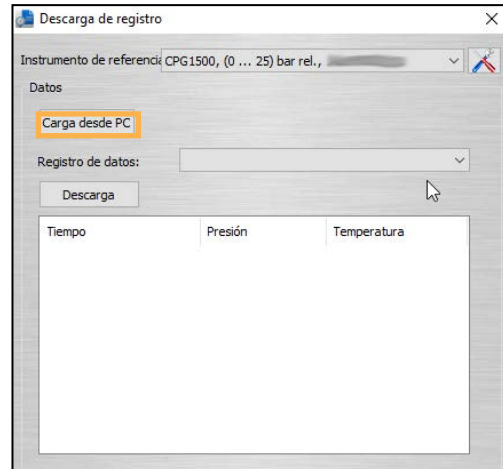

3. A continuación, utilizar el botón [Carga desde PC] para buscar el archivo guardado a través del Explorador y cargarlo.


4. Confirmar la selección con [Open (Abrir)].

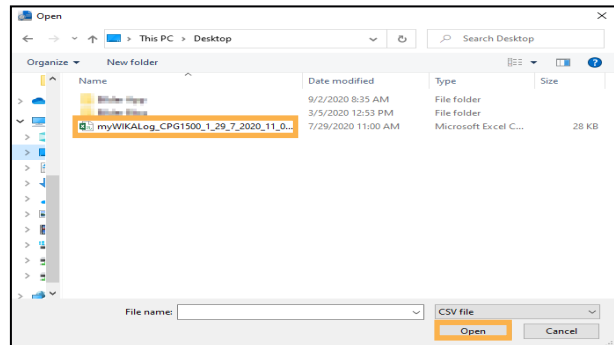

6. Menú principal

Una vez cargado el archivo, se puede crear un protocolo de registro haciendo clic en el botón **[Crear registro]**.

La información sobre el instrumento, las condiciones de medición, así como una representación tabular y gráfica

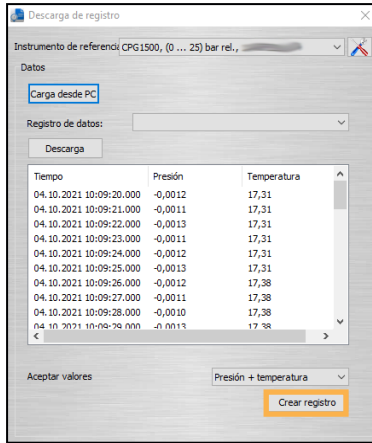

de los resultados de la medición se transfieren o generan automáticamente en el protocolo.

El alemán y el inglés se almacenan como idiomas estándar del certificado. Los idiomas se pueden configurar mediante un menú desplegable.



Al hacer clic en el botón **[Guardar certificado]** se crea un registro completo de los datos registrados como documento PDF/A. Los datos del documento PDF/A también están disponibles como archivo CSV para su procesamiento en otro programa, como Microsoft Excel®.

ES

6. Menú principal

6.4 Configuraciones básicas

6.4.1 Aplicación

El idioma de la aplicación se puede configurar mediante la función "Ajustes App".



Si se cambia el idioma después de conectarse al CPG1500, la conexión debe realizarse de nuevo.




6.4.1.1 Conexión

Para obtener más información sobre la conexión de la aplicación del dispositivo myWIKa a un CPG1500, consulte el capítulo 3 "Conexión con el CPG1500".

6.4.2 Instrumento


Este elemento del menú se puede utilizar para realizar configuraciones en el CPG1500 conectado. Estas configuraciones se describen a continuación.



Si hay que cargar una configuración en el CPG1500 conectado, hacer clic en el botón Cargar .

6.4.2.1 Unidad

El CPG1500 viene de fábrica preajustado con la unidad de presión "bar" o "psi". Con el botón **[Unidad]**, el instrumento puede cambiar a 31 unidades de presión preestablecidas (véase la figura siguiente) y a 3 unidades específicas del usuario. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.

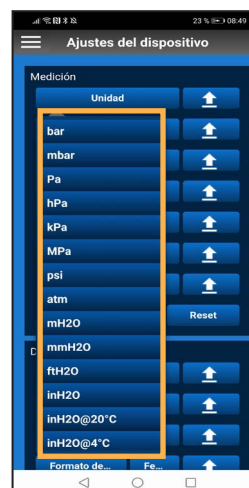

→ En el CPG1500, las unidades se pueden ajustar en "Menú" / "Modo de medición" / "Unidad".

6.4.2.2 Temperatura

Esta configuración indica la temperatura medida por el sensor interno CPG1500. El valor puede mostrarse en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin.




La temperatura debe estar activada en las configuraciones del instrumento para que pueda leerse mediante la pantalla del CPG1500.

6. Menú principal

6.4.2.3 Tara

Con esta opción se puede configurar un valor de desplazamiento constante. Si se cambia la unidad de presión, el valor de desplazamiento configurado se convertirá automáticamente para adaptarse a la nueva unidad. Para confirmar la entrada, hacer clic en **[OK]**.

→ En el CPG1500, la tara se puede configurar en "Menú" / "Modo de medición" / "Tara".

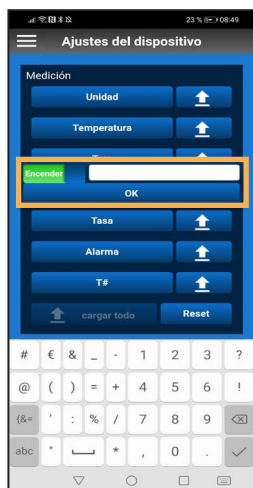

6.4.2.5 Tasa

Esta configuración establece con qué frecuencia se mide la presión. Se pueden seleccionar 1, 3, 10 o 50 mediciones por segundo. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.

También se pueden establecer otros intervalos del registrador en la configuración del CPG1500.



ES

6.4.2.4 Resolución

Dependiendo de la unidad de presión, se pueden seleccionar de 4 a 6 dígitos con este ajuste. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.



6. Menú principal

6.4.2.6 Alarma

En este ajuste, se puede establecer qué valores no se pueden sobrepasar o no se pueden alcanzar. Para confirmar la entrada, hacer clic en **[OK]**. Si un valor es inferior o superior, la aplicación muestra una notificación.



6.4.2.7 Número del punto de medición

Con esta configuración, se puede asignar individualmente un número de lugar de medición al CPG1500. Para confirmar la entrada, hacer clic en **[OK]**.

→ El número del lugar de medición se muestra en el CPG1500 en "Menú" / "Información". T# significa número de lugar de medición.



Para visualizar la alarma en el CPG1500, primero debe activarse en el instrumento en "Menú" / "Modo de medición" / "Alarma".

Si el valor supera o cae por debajo del valor establecido, suena una alarma en la aplicación, además de la notificación visual.



6.4.2.8 Cargar todo

Al hacer clic en el botón **[Cargar todo]** se transfieren todas las configuraciones al CPG1500.



El tono de llamada del teléfono inteligente debe estar activado para que el tono de alarma sea audible.



El botón **[Reset (Restablecer)]** restablece los ajustes sólo en la aplicación y no en el CPG1500.

6. Menú principal

6.4.2.9 Idioma

Con esta configuración se puede ajustar el idioma establecido en el CPG1500. Puede escoger entre los idiomas alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco y ruso. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.



6.4.2.11 Luz apagada


En esta configuración, la duración de la retroiluminación de la pantalla del CPG1500 puede establecerse en 10, 30, 60 o 120 segundos. Si se selecciona el botón [Off (Apagada)], la pantalla nunca se apaga automáticamente. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.



Para que se actualice la configuración del idioma en el CPG1500, se debe cerrar y volver a abrir la configuración.

6.4.2.10 Tiempo de apagado

En esta configuración, el tiempo de desconexión del CPG1500 puede establecerse en 5, 15 (por defecto) o 30 minutos. El tiempo de desconexión también se puede desactivar por completo. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.

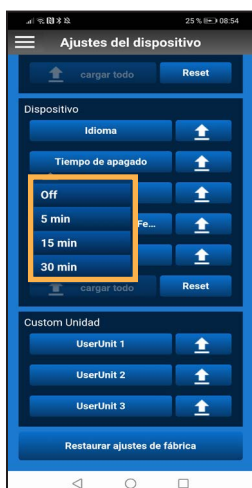

6. Menú principal

6.4.2.12 Formato de fecha

Esta configuración cambia el formato en el que se muestra la fecha. La selección se confirma pulsando el botón correspondiente.

ES



Para que el formato de la fecha se actualice en el CPG1500, la configuración del instrumento debe cerrarse y volver a abrirse.




La configuración del formato de la fecha sólo es posible junto con la fecha.



6.4.2.13 Fecha

La fecha puede ser definida en esta configuración. Para confirmar la entrada, hacer clic en [OK].

→ En el CPG1500, la fecha se muestra en "Menú" / "Ajustes por defecto" / "Fecha".

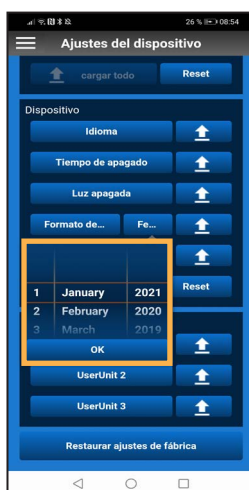

6.4.2.14 Tiempo

En esta configuración se define la hora. Para confirmar la entrada, hacer clic en [OK].



6.4.2.15 User unidad

En esta configuración se pueden establecer un total de 3 unidades definidas por el usuario.


1. Seleccionar [UserUnit3].
2. Introducir el nombre y el factor de conversión de la unidad deseada.
3. Confirmar cada entrada con [OK].



6. Menú principal

6.4.2.16 Restaurar ajustes de fábrica

El botón **[Restaurar ajustes de fábrica]** restablece los ajustes en el CPG1500.

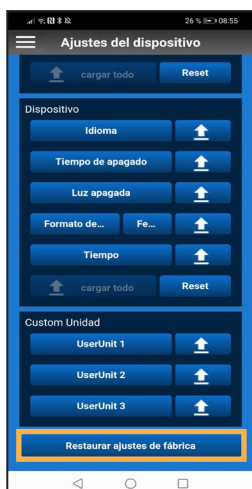




- ▶ Al hacer clic en el número de serie (S#) se establece una conexión con el Pase del Producto WIKA. Si se hace clic en **[Búsqueda]**, podrá verse más información sobre el instrumento conectado.



ES

6.5 Información

El menú **Información** muestra información general sobre el CPG1500.

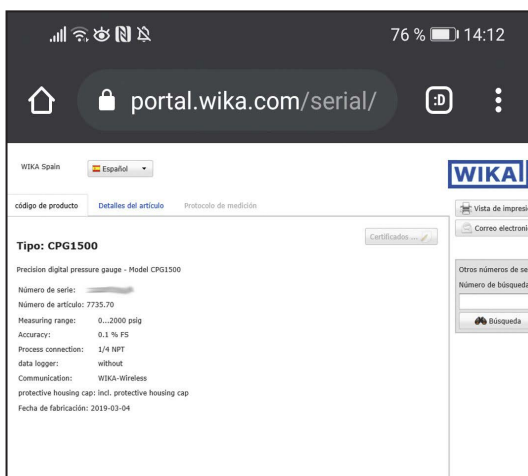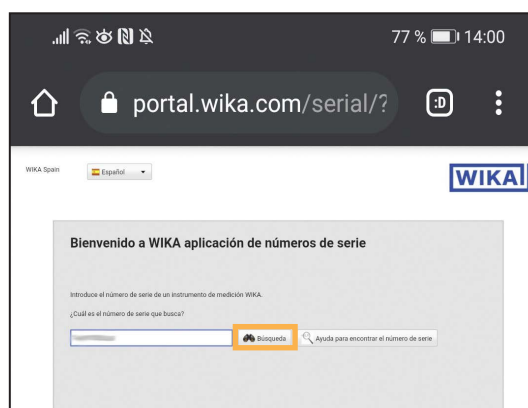
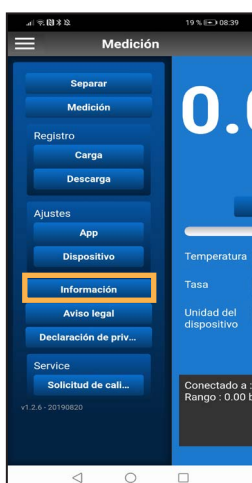


6. Menú principal

- ▶ Haciendo clic en el número de teléfono, se puede establecer contacto con el servicio de atención al cliente de WIKA.
- ▶ Al hacer clic en **WIKI Home** se abre el sitio web de WIKA.




- ▶ Al hacer clic en el enlace info@wika.es se abre el servicio de correo electrónico configurado por defecto con un correo electrónico a WIKA.

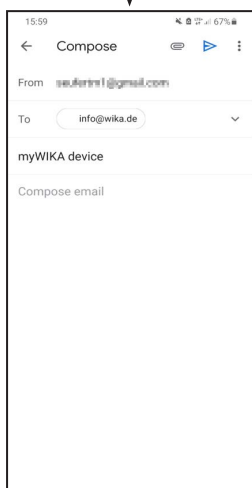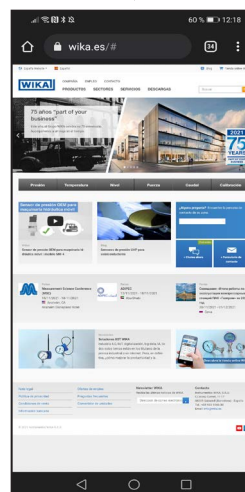

6.6 Aviso legal



El aviso legal indica que la empresa WIKA es el editor de la aplicación myWIKI device.

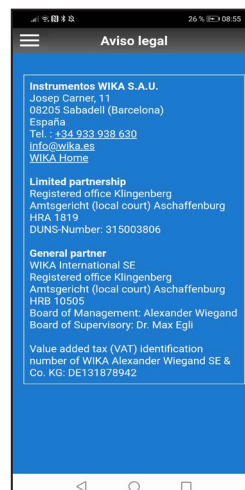



6.7 Declaración de protección de datos

Al hacer clic en **[Declaración de privacidad]**, se abre la declaración de privacidad para myWIKA device en el navegador del teléfono inteligente.

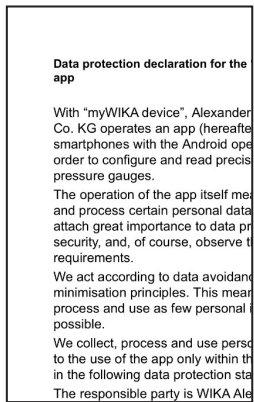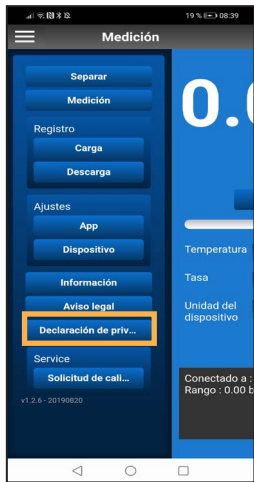


La declaración de protección de datos también puede abrirse cuando no se dispone de conexión a Internet.

6.8 Service

6.8.1 Solicitud de calibración

Hacer clic en **[Solicitud de calibración]** para enviar una solicitud de calibración a WIKA por correo electrónico.

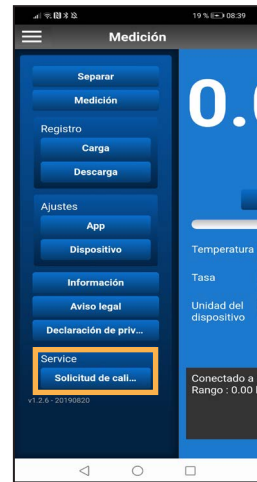

Los datos del CPG1500 conectado se transfieren automáticamente a la solicitud.

ES

7. Funciones de menú, resumen breve

7. Funciones de menú, resumen breve

Nivel de menú 1	Nivel de menú 2	Nivel de menú 3
Modo de medición		
ES	Unidad	bar / psi (predeterminado)
		mbar
		kg/cm ²
		Pa
		kPa
		hPa
		MPa
		mmH ₂ O
		mH ₂ O
		inH ₂ O
		inH ₂ O (4 °C)
		inH ₂ O (60 °F)
		inH ₂ O (20 °C)
		ftH ₂ O
		mmHg
		cmHg
		inHg
		inHg (0 °C)
		inHg (60 °F)
		kp/cm ²
		lbf/ft ²
		kN/m ²
		atm
		Torr
		micrón
		m
		cm
		mm
		pié
		pulgada
		UserUnit 1
	UserUnit 2	
	UserUnit 3	
Temperatura		
		Apagado (preajustado)
		°C
		°F
		K
Tara		
		Apagado (preajustado)
		ENC
		Desviación (0,0000)
		[Límite: ±9,9999 {en función de la resolución}]
Tasa		
		Apagado (preajustado)
		1/s
		3/s
		10/s
		50/s
Resolución		
		4
		5 (preajustado)
		6

7. Funciones de menú, resumen breve

Nivel de menú 1	Nivel de menú 2	Nivel de menú 3
	Frecuencia de medición	1/s 3/s (preajustado) 10/s 50/s [velocidad máx.] Intervalo registrador
	Alarma	Apagado (preajustado) ENC abajo (1,0000) [Límite: ±Límite del rango de medición - 10 %] superior (10.000) [Límite: ±Límite del rango de medición + 10 %]
	T#	Introducir el número del lugar de medición
	Cargar todo	
Registrador		
	Intervalo	10,0 s (preajustado) [Límite: 0 ... 3.600 s] 0 corresponde al registro con frecuencia de medición.
	Duración	Apagar ENC Duración (0000 h 00 min 01 s) [Límite: 9999 h 59 min 59 s]
	Tiempo de inicio	Apagar ENC Hora de inicio (00 h 00 min) [Límite: 23 h 59 min]
	Borrar el último	
	Borrar todo	
Predeterminado		
	Idioma	Inglés (preajustado) Alemán Español Francés Italiano Polaco Ruso
	Tiempo de apagado	Apagar 5 min 15 min (preajustado) 30 min
	Luz apagada	Apagada (=Luz encendida permanentemente) 10 s (preajustado) 30 s 60 s 120 s
	Hora	hh : mm : ss [AM / PM]
	Fecha	DD/MM/AAAA

ES

7. Funciones de menú, resumen breve

Nivel de menú 1	Nivel de menú 2	Nivel de menú 3
	Formato de fecha	
		dd.mm.aaaa (preajustado)
		dd/mm/aaaa
		mm/dd/aaaa
		aaaa-mm-dd
	Restablecer los ajustes de fábrica	
ES Información	S# (p. ej.: XXXXXXXXXX)	= Número de serie
	T# (p.ej.: ABCDEFG12345)	= Número de etiqueta
	RM: (p.ej.: 0 ... 100 bar)	= Rango de medición
	Fechfabr. (p.ej.: 10/05/2016)	= Fecha de fabricación
	Fechcal. (p.ej.: 10/05/2016)	= Fecha de calibración
	Firmware	
	Estado de la memoria	En %
	Hr-serv	[dd/hh]
	S-presión	[bar]
	S-temp	[°C]

8. Errores

8. Errores

Indicador	Causas	Medidas
Al abrir la aplicación, aparece una pantalla azul	El CPG1500 no está configurado como "Clásico + LE" en la configuración "Inalámbrico"	Cambia la configuración "Inalámbrico" del CPG1500
	No hay comunicación Bluetooth®	Apaga y enciende el CPG1500 y el teléfono inteligente y vuelve a intentarlo
	Si "N.A." aparece en todas partes bajo la opción de menú "Info", todavía no se ha recibido ninguna orden de comunicación del CPG1500 y la comunicación posterior está bloqueada	Esperar hasta que la transmisión del comando de comunicación se complete
		Realizar un restablecimiento de fábrica en el CPG1500
		Cargar otra unidad en el instrumento a través de las "Configuración del instrumento" y volver a "Medición"
		Activar las pantallas auxiliares en "Medición" para que la pantalla se recargue
No se puede realizar ninguna conexión con el CPG1500	El CPG1500 no está configurado como "Clásico + LE" en la configuración "Inalámbrico"	Cambia la configuración "Inalámbrico" del CPG1500
	El Bluetooth® no está activado en el CPG1500	Activar el Bluetooth® en el CPG1500
	El Bluetooth® no está activado en el teléfono inteligente ver capítulo 3 "Conexión con el CPG1500")	Activar el Bluetooth® en el teléfono inteligente
	A la pregunta de si la aplicación del dispositivo myWIKa puede acceder a la ubicación del teléfono inteligente se respondió "no"	Reinstalar la aplicación
	Demasiados dispositivos Bluetooth® cerca	Desactivar el Bluetooth® de los instrumentos que no se utilizan
Se ha realizado el registro, pero no se ha enviado el código de activación	El código sólo se envía aproximadamente una hora después del registro	Si no se ha enviado ningún código al cabo de 1 hora, hay que volver a hacer el registro (véase el capítulo 5 "Registro y activación")
Algunas de las opciones aparecen en gris en el menú	Todavía no se ha realizado ningún registro	Completar el registro (ver capítulo 5 "Registro y activación")
		Instrumento de retroalimentación. Ponerse en contacto con WIKa
	Durante una solicitud de calibración, las opciones aparecen automáticamente en gris	Solicitud de calibración completa

ES

La lista de las sucursales WIKA en el mundo puede consultarse en www.wika.es.



Instrumentos WIKA, S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
Fax +34 933 938 666
info@wika.es
www.wika.es